TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝コードレススチームアイロン^(家庭用)

取扱説明書

形名

TA-FVX83



もくじ

安全上のご注意 2~3
お願い
各部のなまえとはたらき… 5~6
お使いになる前に 7
使いかた
スチームアイロン 8~9
ドライアイロン10
給電するとき 10
上手な使いかた 11~12
収納するとき 12
お手入れのしかた 13
故障かな?と思ったときは 14
仕様12
保証とアフターサービス 15
保証書16

保証書付

日本国内専用 Use only In Japan

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝コードレススチームアイロンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

母女 ┴ 「死亡または重傷を負うことが **一** 想定されること」を示します。

注意「軽傷や物的損害の発生が想定されること」を示します。

図記号の説明



してはいけないこと (禁止) を示します。



しなければならないこと (指示)を示します。

火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります。

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セン 中止する ターに点検・修理を依頼してください。

《異常·故障例》

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- 温度表示ランプ点灯中、電源コードを動 かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさ い臭いがする。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

• 修理は、お買い上げの 分解禁止 販売店または東芝生活 家電ご相談センターに ご相談ください。





禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感電・けがの 原因になります。




電源プラグ・電源コードは



電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う

火災・感電の原因になります。

ントを他の器具と同時に 100V 使ったり、延長コードを単独使用 使わないでください。



電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

電源プラグがあたって けがの原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面に ほこりが付いているときは、乾いた 布でふき取る


火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものをのせたり、挟み込んだり、

禁止 加工したりしない

> 電源コードが破損 し、火災・感電の 原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の 原因になります。

• 電源プラグは根元まで確 実に差し込んでください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ない

感電やけがの ぬれ手禁止 原因になります。



⚠注意

火災・感雷・やけど・けがなどを防ぐために

で使用・取り扱いは



ケースをスタンドに確実にセットする

電源プラグを抜くときは、電源コードを

持たずに先端の電源プラグを持って抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセ

湿った衣類(霧吹きした衣類)は

「ドライ」でアイロンかけをする

「スチーム」でアイロンかけをすると湯滴

ショットの勢いが弱くなったらショ

熱いスチームやショットを手やひざ

にかけないまた、衣類を着用した

ままスチームやショットをかけない

湯滴が出てやけどの原因になります。

けがややけど、絶縁劣化による

感電や漏電火災の原因になります。

やけどを防ぐために

が出てやけどの原因になります。

ットボタンは操作しない

けがの原因になります。

電源プラグ・電源コードは

電源プラグ 感電やショートして発 プラグを

を抜く 火の原因になります。

ントから抜く

• ケースの片側のみが引 っかかった状態で持ち 運ぶと、アイロン・ス タンドが落下します。



禁止

アイロン内部にピンや針金などを入 れない。また、衣類に縫い針などを さしたまま、アイロンかけをしない

アイロン内部に入り、ショートや故障の原 因になります。

アイロン通電中はアイロンから離れない

火災の原因になります。

アイロンは立てて置かない

アイロンが倒れて、けがややけどの原因に なります。

• 使わないときはスタン ドに戻してください。

アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジ ンなど)が発生するものを使わない

火災や故障の原因になります。

絵表示より高い温度目盛でアイロン かけをしない

布地を傷める原因になり ます。

アイロンを傾けたり、前後に激し く動かしたり、落としたりしない

かけ面先端は細くとがって いますので、床面が傷つい たり、けが・やけど・水も れの原因になります。




スタンドの接点にピンやごみを付 着させない

感電やショートして発火 の原因になります。

ショットボタンを連続して早く操 作しない

湯滴が出てやけどや衣類を 汚す原因になります。

2 秒間隔より早く操作し ないでください。





禁止

接触禁止 やけどの原因になります。

やけどの原因になります。

• アイロン台によっては、透

過した熱いスチームや湯滴

お願い

■アイロンの故障・破損などを防ぐために

アイロンの握り部分は、強い力で押さえす ぎないでください

破損の原因になります。



かけ面をスタンドの面やケースにあてない でください

変形したり傷がつきます。 (5ページ参照)



業務用として使用しないでください

過負荷による故障の 原因になります。



脱水直後の衣類はアイロンかけをしないで ください

蒸発した水分がアイロン内部に 入り、故障の原因になります。 ~



ボタン、ファスナーなどの固いものにはか けないでください

傷つきの原因になります。



アイロンやスタンドに水をかけないでくだ さい

故障の原因になります。



市販品のあて布用アタッチメント(かけ面 カバー)は使用しないでください



上水道の水以外の液体(リネンウォーター 香料を含んだ水など)を

故障や衣類を汚す 原因になります。

入れないでください 入れないで!

ケースを直射日光のあたるところに置かないでください

割れ・変色の原因になります。

■衣類の汚れ・傷みなどを防ぐために

高級品や特殊加工品などには目立たないとこ ろにためしかけをしてください

ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミヤなどは 特に気をつけてください。

アプリケや接着芯などを接着するときは必 ず「あて布」をしてください

温度目盛を「高」にし、スチーム / ドライ切換レバ ーを「oドライ」にして、必ず「あて布」をしてく ださい。説明書が添付されているときは、その説明 書に従ってください。

コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離し てショットをかけてください

衣類を傷める原因になります。

スプレーのりは成分にシリコン系が配合さ れたものを使用し、


「ドライアイロン」で仕上げてください


シリコン系が配合されていないのりを使用したとき は、かけ面にのりが付着して、茶色く変色し、すべ りが悪くなります。かけ面のお手入れをしてくださ い。(13ページ参照)

かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因に なります。

各部のなまえとはたらき



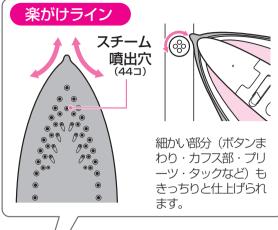

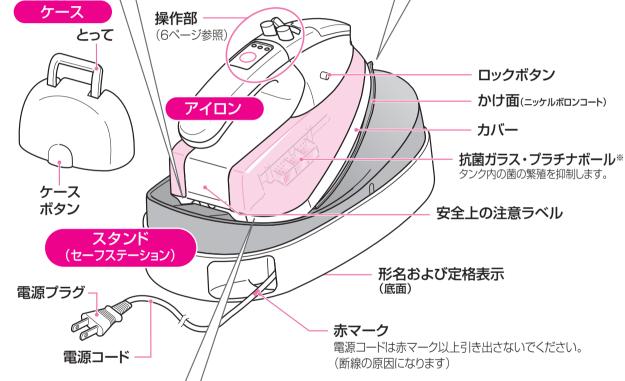

タンク 抗菌ガラス・プラチナボール※内蔵

※ 試験機関:(財)新潟県環境衛生研究所

試験方法: 混釈平板培養法により、生菌数を計測 抗菌の方法:

抗菌ガラスは水溶性ガラスに銀を含有 プラチナボールはセラミックスにプラチナを含浸

抗菌を行っている対象部分の名称: 抗菌ガラス・プラチナボール(タンク内)

試験結果: 抗菌効果 99.0% (試験番号 第200902479-001-MBA号) 注水(再注水)するときは、スチーム/ドライ切換レバーを「o ドライ」にし、 タンクを着脱してください。(1)




■つけかた 「カチン」と音のカチン がするまで押し

込みます。

(つづく) 5

各部のなまえとはたらき(つづき)

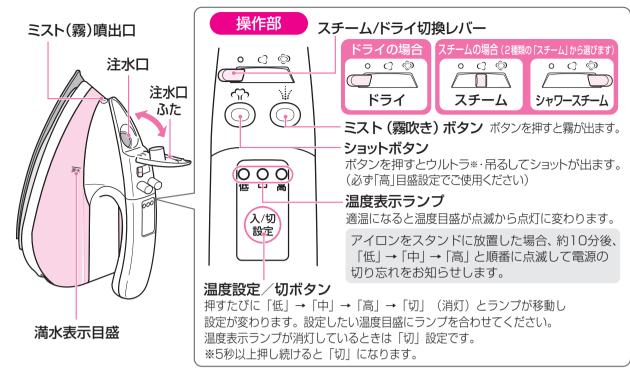

コードレスアイロンとは? -

アイロンをスタンドに置くと、ヒーターが通電してアイロンのかけ面に熱を蓄え、かけるときにその余 熱を利用します。

アイロンかけ中はかけ面の温度が徐々に下がりますので、「衣類を整えているとき」などアイロンを使用 していないときは、アイロンをスタンドに戻し給電しながら使用してください。

₩ 特 長

- すべりがよく、耐久性、熱持続性に優れた「ニッケルボロンコート」
- **がんこなシワにしっかり届く「ウルトラ*ショット」**
- ※当社従来機種 TA-FVX82 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX83 ショット長さ約 130cm
- スチームたっぷり「シャワースチーム」

厚手の布地や手製品の仕上げなどに

▶●便利な機能

電源切り忘れ防止機能(オートパワーオフ)

アイロンをスタンドに放置した場合、約10分後、自動的に電源を「切」(温度表示ランプは消灯)にします。 再度通電したいとき 温度設定/切ボタンを押して布地に合わせて温度目盛を設定してください。

水もれ防止機能(オートバルブ)

かけ面の温度が下がると自動的にタンクからの給水を止めます。(スチーム、ショット停止)

●作動するとき「カチッ」と音がする場合がありますが、異常ではありません。

ほっとけ乾燥

使用後、自動的に蒸気室(スチームが発生する部屋)を乾燥します。

●タンク内の水は乾燥しません。

お使いになる前に

ケースを はずす

両側のケースボタンを持ち、矢印 のように外側へ開いてから(1) 持ち トげます。(2)



つ 注水 (再注水)

ドライアイロンとしてお使いになるとき は、タンクに水を入れなくてもお使いい ただけます。

- 】スチーム / ドライ切換レバーを「o ドライ」 にし、タンクをはずします。(5ページ参照)
- 2満水表示目盛まで上水道の水を入れます。 (蒸留水や井戸水、リネンウォーターのよ うな香料を含んだ水など、 上水道の水以外を入れない
- 3 注水口ふたを閉じてから、 アイロンにつけます。

でください)



雷源コードをていねい に引き出し、電源プラ グをコンセントに差し 込みます。



- かけ面に汚れが付着していると衣類を汚します。使用前にかけ面をふいてください。(13ページ参照)
- タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換レバーを「oドライーにし、注水口部を上向きにしてください。 (水もれの原因)
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。
- 満水表示目感以上に水を入れないでください。アイロンをスタンドに置いたときにスチームが出ます。
- 電源プラグをコンセントに差したまま、ケースを装着しないでください。

温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低	中	高	
スチーム	0	0	0	
シャワースチーム	×	×	0	
ウルトラ*ショット	×	×	\bigcirc	
吊るしてショット	×	×	\bigcirc	
ドライ	\circ	\bigcirc	\bigcirc	
霧吹きショット	\circ	\bigcirc	\bigcirc	
絵表示	Œ			
布地・繊維の種類	アクリル・アクリル系 ビニリデン ポリプロピレン ポリウレタン	毛・絹・アセテート ポリエステル・ナイロン レーヨン(長繊維) キュプラ・ビニロン	麻・綿・レーヨン(短繊維) ポリノジック 毛 (ウルトラ*・吊るしてショットのみ)	
かけ面の温度	約120℃	約160℃	約200°C	
使えるまでの時間	約1分10秒	約1分30秒	約1分45秒	

ത

指定された温度であて布をする 海にご1 いる 意味です。



指定された温度で布地の裏から かける意味です。



アイロンかけはできません。

その他 「スチーム禁止」 などの表示があ る場合はその指示に従ってください。

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- ●使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、 布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気 をつけてください。
- 熱に弱い繊維(化繊・絹・毛など)にアイロンをかけるときは「た めしかけ をするか 「あて布」をしてください。
- ●ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

使いかた スチームアイロン

温度設定

スチーム

● 温度設定/切ボタンを押して布地に合わせ温度目 盛を設定します。(6、7ページ参照)



■ シャワースチーム・ウルトラ*ショット・吊るしてショット

● 温度設定/切ボタンを押して「高| 目盛に設定しま す。(6、7ページ参照) 「高」 日盛以外に設定すると、水もれしたり、ショッ トが出ないことがあります。

シャワースチームは 厚手の布地や毛製品 の仕上げなどに

お願い



- 「低」または「中」に設定しているときは、スチー ム / ドライ切換レバーを必ず「♂スチーム」にし てください。
- スチームの出が悪いときは、へつショットボタン を数回押しショットを出してください。
- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定 をしてください。
- スチームが結露し、アイロンやタンクの表面に水 滴が付着することがあります。水滴が多いときは ふき取ってください。

つ 使用開始

温度表示ランプが点滅から点灯に 変わってから使用する。

(アイロンをスタンドからはずすと温度 表示ランプは消灯します)

● スチーム/ドライ切換レバーを「C3ス チーム | または「ூシャワー」にして ください。(6ページ参照)



設定温度になると点灯します。

お知らせ

- ■スタンドに戻したときに「シュー・シュー」と音 がして、かけ面からスチームが出ることがありま すが、異常ではありません。
- がありますが、ご使用にともない出なくなります。
- ●使用条件により、連続してアイロンかけできる時 設定・「スチーム | 使用時)

- (アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ 蒸発するためです。) ● 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ること
- 間が約 120 秒から約 180 秒と異なります。(「高」

■スチームが出にくいときは

- 1 タンクの水量を確認する。
- タンクの水が少な いときは満水表示 目盛まで再注水し てください。



2 アイロンを水平にしス チーム/ドライ切換レ バーを「ロスチーム」 または「ூシャワー」 に合わせて、かショ ットボタンを数回押し ショットを出す。




スチーム が噴出しない時は お手入れをしてください。 (13ページ参照)

■■■ ウルトラ*ショット・吊るしてショットの使いかた ■■■


ショットを使用するとき、スチーム/ドライ切換レバーは ㅇ ドライ・〇 スチーム・〇 シャワーの どの状態でもご使用できます。

●綿や麻のシワ伸ばしには通常のアイロンかけをおすすめします。 繊維の種類や厚さ、シワの程度によって、シワが取れにくい場合があります。

ウルトラ※強力なスチームで毛製品のシワを取っ : Rるして 立てた状態でウルトラ*ショットが使え ショット たり、スーツやセーターなどの毛製品: をふっくら仕上げることができます。

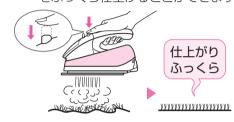

- アイロンを水平にしてから、ペラショットボ タンを約2~5秒間隔で押します。
- ●2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、 やけどや衣類を汚す原因になります。



ショット ます。スーツなどの毛製品のシワを、 ハンガーに吊るしたまま取ることがで きます。

> 衣類に近づけ 表面をなでる ように使用すると 効果的です。



- アイロンを立ててから、かショットボタン を約2~5秒間隔で押します。
- ●2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、 やけどや衣類を汚す原因になります。




※当社従来機種 TA-FVX82 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX83 ショット長さ約 130cm

お願い

- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときやボタン操作が重く感じたときは、アイロンをスタン ドに戻して給電してください。(スタンドよりはずし、ショット可能な回数は 7 ~ 10 回が目安です。 10 回以上連続してショットをすると、湯滴が出る場合があります。)
- ウルトラ*ショットは、スチームより勢いがありますので、やけどに注意してください。
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。
- ●使い始めにショットが出ないときは、☆ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを傾けたり逆さにしないでください。水もれすることがあります。

タンクのバルブ穴 近傍に水の中に含 まれている空気(気 泡)が絡むと、一 時的に「スチーム の出が悪い」「途中 で止まる」などの 症状となります。

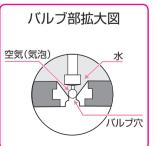

■知っておいていただきたいこと!

- ショット (ウルトラ*・吊るして) 噴出時に白い粉が出るこ とがありますが、異常ではありません。これはショット噴 出時の力により、蒸気室のクリーニングを行ったためです。 白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。
- ショット使用中にボタンを押すと「キュー・キュー」と音 がする場合がありますが、異常ではありません。
- アイロンを振ったときに「カタカタ音」がしますが、弁な どが動く音で異常ではありません。
- 使用中に「カチッ・カチッ」と音がすることがありますが、 自動温度調節器や水もれ防止機能(オートバルブ)の弁が作 動している音で異常ではありません。

使いかたドライアイロン

温度設定

温度設定/切ボタンを押して布地 に合わせて温度目盛を設定する。 (6、7ページ参照)



お願い

●混紡の場合は、低い方の繊維に合 わせて温度設定をしてください。

つ 使用開始

温度表示ランプが点滅から点灯に変わってから使用する。 (アイロンをスタンドからはずすと温度表示ランプは消灯します)

■スチーム/ドライ切換レバーを「oドライ」にしてくだ。 さい。(6ページ参照)



- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがあります が、ご使用にともない出なくなります。
- ぬれた衣類にアイロンかけすると、すべりにくくなることがあります。


駆吹きショットの使いかた

「霧」は「スチーム」よりも水の粒子が大きいので布地にしっかりと水分が残り、がんこなシワも取ることができます。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

※ミスト (霧吹き) ボタンを押して 「霧 | をかけてからアイロンかけをします。

- 使い始めは 「霧 | が出ないことがあります。 ∵ ミスト (霧吹き) ボ タンを数回押してください。
- ☆/ミスト (霧吹き) ボタンをゆっくり押さないでください。 [霧]に ならずに粒子の粗い水滴が出ます。
- 霧吹きショットの通路内に水が残ったままアイロンかけをする と、ミスト (霧) 噴出口より水が垂れてくる場合があります。 そのときはアイロンを上向きにし、 ぶミスト (霧吹き) ボタンを 数回空打ちして、通路内の水を除去してから使用してください。

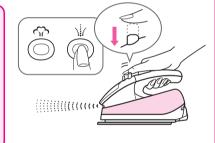

給電するとき

- ●アイロンを使用しないときや衣類を直すときは、スタンドの接点部に まっすぐ止まるまで戻してください。
- 温度表示ランプが点滅したときは点灯するまでおまちください。



温度設定を高温から低温に変えた場合は、温度表示ランプが点滅から点灯に変わってから使用してください。 (「高」から「低」に温度を下げたとき、温度が下がりにくいため、オートパワーオフが動作することがあります 電源が切れた場合は、再度温度設定をしてください。)

■ スタンド接点部のスパーク (火花) の発生について

コードレスアイロンはスタンドに置くと電気が通じ、設定温度を保ちます。 アイロンをスタンドに「置くとき」または「はずすとき」にスタンドの接点 部よりスパーク(火花)が発生することがありますが、異常ではありません。



上手な使いかた

アイロンかけの基本動作

すべらす 押さえる もどりジワを防ぐ

ため一方向に軽く かけます。

ガンコなシワ、厚 手の布地の折り目 つけなどはしっか り押さえます。



浮かせる

ふっくら仕上げに は軽く浮かせてス チームをかけます。



- アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。
- アイロンの握り部分を強く押さえながら、ショットボタン・ミストボタンに触れないでください。タンクがはずれ ることがあります。

■ ■ ワイシャツのワンポイント ■ ■

カフス

裏からアイロンをかけます。 ぬい日を引っ張りながら、 中心に向かってかけます。




眉・ヨーク

アイロン台の先端を使ってか けます。



えり

ぬい目を引っ張りながら端か ら中心に向かってかけます。



■■ジャケットのワンポイント■■

衣類をハンガーにかけたまま

片方の手で衣類を軽く引っ張りながら、吊る してショットをかけます。



・ポイント・ 吊るして ショット

いやなにおいを取るために

衣類全体に吊るしてショットをかけます。



吊るして ショット

セーターのワンポイント

全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体にシャワースチームまたは ウルトラ*ショットをかけます。 。ポイント.




シャワー スチーム

ズボンのワンポイント

たるんだ部分や伸びた部分など

らせん状にシャワースチームまたはウルトラ*ショ 。ポイント.





スチーム

シャワー

※当社従来機種 TA-FVX82 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX83 ショット長さ約 130cm

上手な使いかた(つづき)

お願い

■ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけな いでください。

傷つきの原因になります。

のりをご使用になるときは

スプレーのり「ドライアイロン」で仕上げます。

- 「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ ドライアイロンかけしをくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系 が配合されたものをお使いください。 (一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面の こげつきの原因になります)

のりづけ後、布地が乾いてから 「ドライアイロン」で仕上げます。

● シワが取れにくいときは霧吹きショットをお使い ください。

かけ面にのりが付着することがありますが、その ときは下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(13ページ参照)

- ●かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいて ください。
- かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原 因になります。

効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものか ら高温のものへかけます。

かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべ らせてからアイロンを持ち上げます。

洗剤はよくすすぎましょう

洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロン の熱を加えると、衣類が茶色になることがありま す。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンか けをしてください。

収納するとき

⚠警告



電源コードを巻き取るときは電源 プラグを持って行う

指示

電源プラグがあたってけがをすることがあ ります。

注意



ケースをスタンドに確実にセットする

ケースの片側のみが引っかかった状態で持 ち運ぶと、アイロン・スタンドが落下し、 けがの原因になります。

電源を切る

アイロンをスタ ンドに正しく置 き、温度設定 / 切ボタンを押 して「切」にし ます。



電源コードを巻き込む

電源プラグをコンセント から抜き、電源コードを 少し引き出してからゆっ くりと戻すようにして、 確実に巻き込みます。



排水

タンクに水が残っているときは、かけ面内部の 腐食防止のため、水を捨ててください。

- 1) スチーム / ドライ切換レバー を「**o**ドライ」にして、タンク⁽ をはずします。(5ページ参照)
- 2) 注水口ふたを開け、水を捨て てからアイロンにつけます。



収納

注水口ふたを閉じ、アイロンを スタンドに正しく置いてから、 ケースを確実にセットする。



- ●アイロンは熱いまま収納できますが、通電した ままケースをかぶせないでください。
- かけ面が熱いままケースに入れた場合は、持ち運ばな いでください。ケースが傷つく原因になります。

お手入れのしかた

(a) ■ (b) ■ 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。

アイロンやスタンドの汚れ

やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいて ください。

ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんな どはアイロンを傷めますので使用しないでください。

接続ピンの汚れ

乾いた布でふいてください。



● 接続ピン・スタンドの接点は紙やすりなどでみ がかないでください。

接触不良の原因になります。



かけ面の汚れ

スプレーのりを使った後や水あかなどの汚れが付着 したときは、**かけ面が十分に冷めてから**、目の細か なみがき粉(歯みがき粉など)やクレンザーをぬれ た布につけてふいてください。

お願い

シンナー・たわしなどは使用しないでください。

ミスト (霧) 噴出口のつまり

ごみを針などで取り除いてから、 ※ミスト (霧吹き) ボタンを数回押して、「霧」が出ることを確認してく ださい。

● ミスト(霧) 噴出口を傷つけないでください。

スチーム噴出穴のつまり

針やピンなどでゴミを取りのぞき、ぬれた布でふい てください。



ご不用の布地の上で、数回ショットを噴出してくだ さい。



故障かな?と思ったときは 「修理サービスを依頼する前 に、次の点をお調べください。

こんなとき	熱くならない	スチームが出ない	ショットが出ない	布地がこげる	と「切」になるスタンドに戻す	巻き込めない	「切」以外になる 電源プラグをコンセ	処 置	参照ページ
電 源 プ ラ グ	0							コンセントに確実に差し込んでください。	7
スチーム/ドライ切換レバー								レバーを「○スチーム」または「◆・シャワー」にしてください。	6
								数回押してショットを出してください。	6
ショットボタン			0					アイロンをスタンドに戻して給電した後、約 2 ~ 5 秒間隔で押してください。	9
			0					温度目盛を「高」設定にしてください。	8
				0				布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」を してください。	7
温度設定 / 切ボタン	0				0			再度、温度目盛の設定をしてください。	8,10
miscox (4) N > 2							0	で使用後、「切」にしてください。 「切」にしないで電源プラグを抜き、再び電源プラグを差し込むとマイコンが記憶している前回の温度目盛の設定になることがあります。	12
温度表示ランプ		0	0	0				点滅しているときは、点灯に変わってから使用してください。	8~10
タ ン ク		0	\circ					満水表示目盛まで再注水してください。	7
スチーム噴出穴		0	\circ					お手入れのしかた参照。	13
スタンドへの載置	\bigcirc							アイロンをスタンドに正しく置き直してください。	10
コードリール						0		赤マークまで引き出し、ねじれを直してから、再 度巻き込んでください。	12
接 続 ピ ン	0							接続ピンに付着している異物を取りのぞいてください。	13

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

電	源	交流 100V 50Hz-60Hz 共用
定格消	費電力	1200W
 種	 類	スチーム(スチーム・シャワー/ウルトラ*・吊るしてショット)
	积	ドライ
蒸気発	生 方 式	滴下式
タン	ノク	カセット式
タンク	7 容 量	約 120ml
スタ	ンド	傾斜角度約20度
自動温度	き調節器	調節範囲 約 120℃~約 200℃ (3 段階設定)
温度過昇	防止装置	温度過昇防止器
オートバ	ル ブ 機 構	自動滴下コントロール方式
電源切り忘	れ防止装置	アイロンをスタンドに置き、約 10 分放置すると自動的に通電停止
大きさ	アイロン	高さ 約 12.6cm × 幅 約 10.6cm × 奥行 約 21.4cm
7 2 2	収納時	高さ 約 20.5cm × 幅 約 17.9cm × 奥行 約 27.0cm
質 量	アイロン	約 1.1kg
具 里	収納時	約 2.1kg
電源	」ード	有効長 約 1.6m(コードリール式)

- 温度目盛の設定を「切」にしても制御回路の消費電力が約 0.5W あります。
- ※当社従来機種 TA-FVX82 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX83 ショット長さ約 130cm

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料) FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

- コードレススチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製 造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

●「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度設定/切 ボタンを押して「切」(温度表示ランプは消灯)にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

/东红	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	()	

長年ご使用のコードレス スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。 電源プラグやコ

ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。

● 電源コードや電源プラグが異常に熱い。

- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- 温度表示ランプ点灯中、電源コードを動かす と点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検·修 理をご相談ください。

東芝コードレススチームアイロン保証書

持込修理

形	名	TA-FVX83		
★ お	お名前	ふりがな		漾
客様	ご住所	-		
	電話	市外	市内番号	呼
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日	
★ご販売店	住	所 · 店名	電話	

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面 (ニッケルボロンコートも含む) および メッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部